

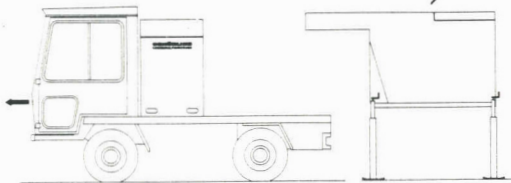


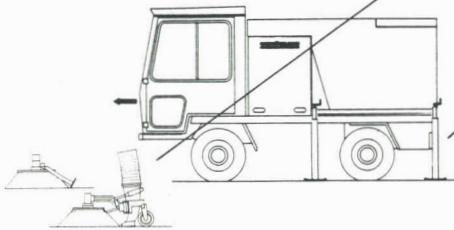

# Schörling Bürgersteigkehrfahrzeug BKF

## Aufbauwechsel-Anleitung

1. BKF-Modell als Kehrfahrzeug mit Vorbautellerbesen.
2. Fahrerhaus nach vorn kippen, den Vorbautellerbesen seitlich abziehen. Kessel hoch kippen, Saugschlauch nach oben abziehen, Kehr-Saugaggregat durch leichtes Anheben aus der Arretierung lösen.
3. Die Stützen werden seitlich in den Kesselrahmen gesteckt.
4. Der Kehraufbau wird durch leichtes Ziehen nach hinten vom Chassis-Rahmen gelöst.
5. Das BKF-Chassis steht dann für andere Aufgaben, z.B. den Winterdienst, zur Verfügung.

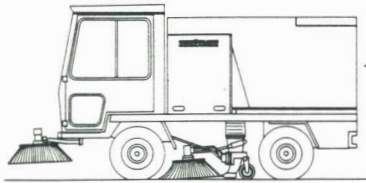

Für den kompletten Aufbauwechsel vom Kehrfahrzeug zum Winterdienst-Streufahrzeug werden in der Praxis nur ca. 30 Minuten benötigt.