



# Aufbauanleitung / Assembly Instructions / Notice de montage


Modulkombination und Rohradapter mit MERCEDES-BENZ Actros 4-achs (Art.Nr.70168/0)  
Module combination and tube adapter with MERCEDES-BENZ Actros 4-axle (Item No. 70168/0)  
Combinaison modulaire et adaptateur turbulaire avec MERCEDES-BENZ Actros 4 essieux (Art. 70168/0)

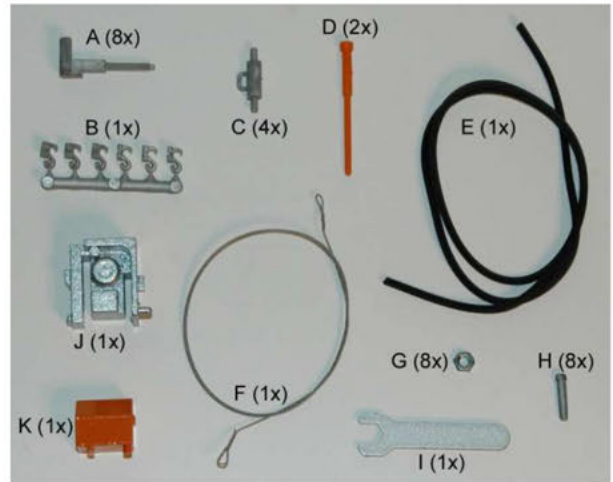


1.

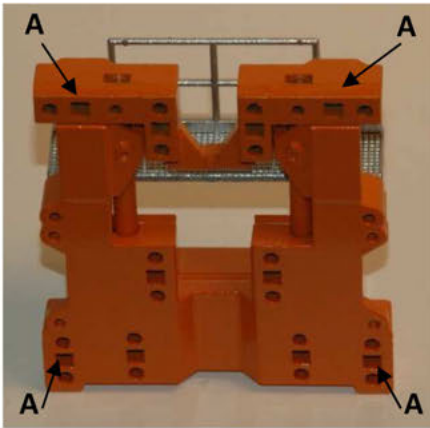


2.

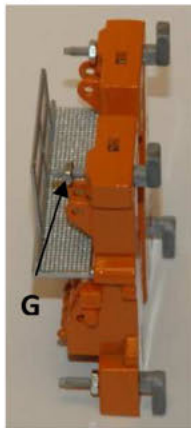


3.

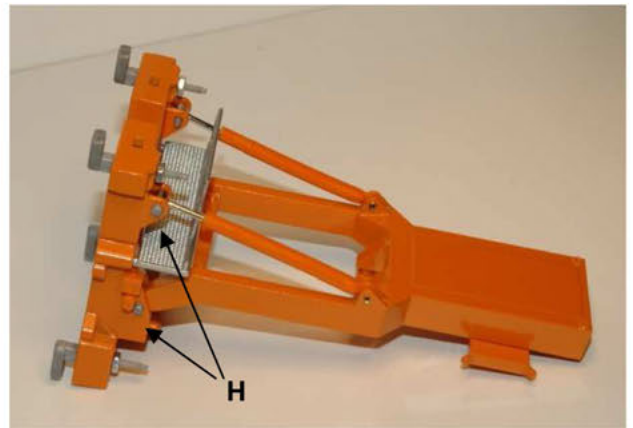


4.

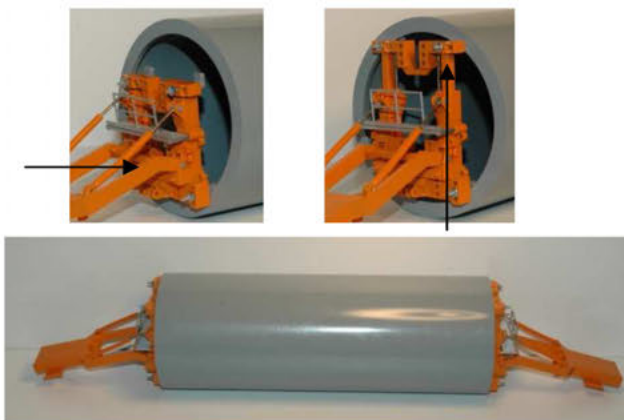

5.

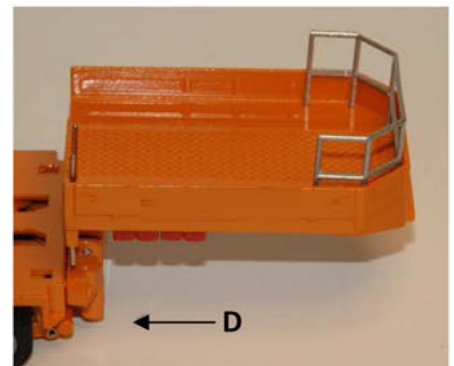

6.

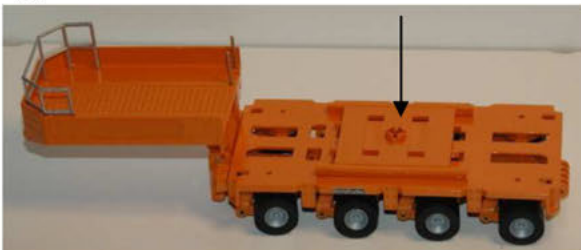

7.



# Aufbauanleitung / Assembly Instructions / Notice de montage


Modulkombination und Rohradapter mit MERCEDES-BENZ Actros 4-achs (Art.Nr.70168/0)

Module combination and tube adapter with MERCEDES-BENZ Actros 4-axle (Item No.70168/0)

Combinaison modulaire et adaptateur turbulaire avec MERCEDES-BENZ Actros 4 essieux (Art. 70168/0)




8.

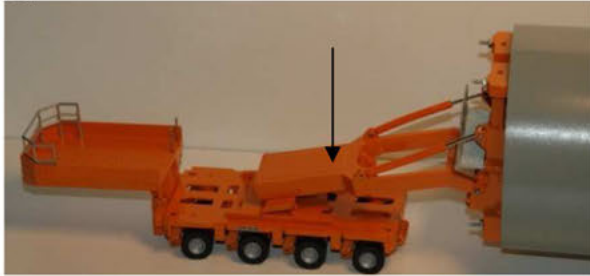


9.




10.

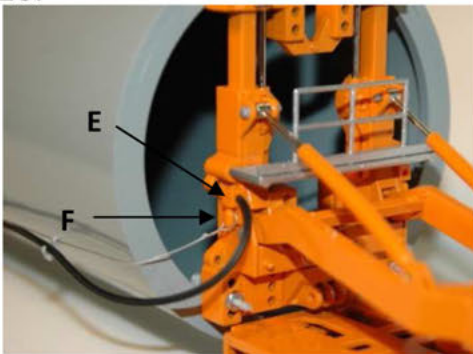



11.

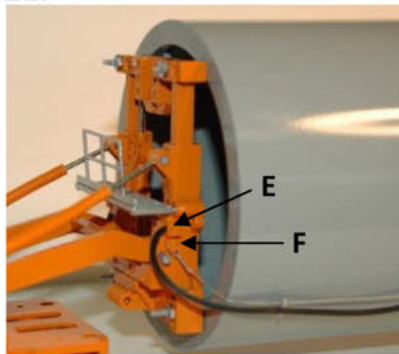


12.

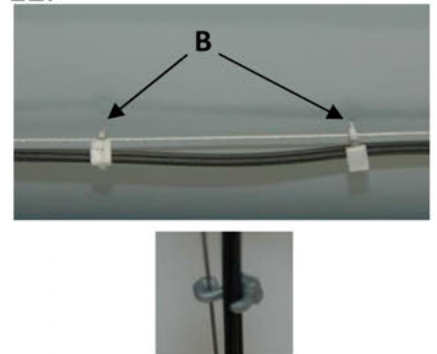

Weitere Varianten – Further variations – Variantes supplémentaires

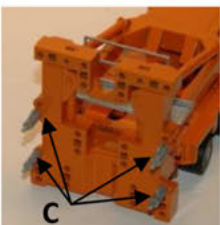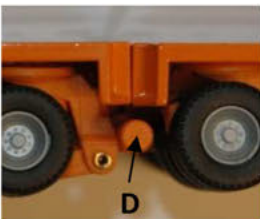

## Weitere Varianten – Further variations – Variantes supplémentaires

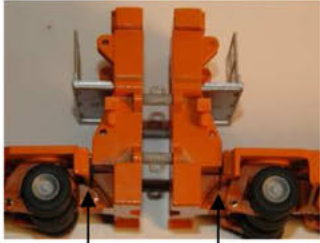

Um diese Variante realisieren zu können, benötigen Sie die oben abgebildeten Bolzen (L). Gerne schicken wir Ihnen diese kostenlos zu. Eine kurze Information per Telefon bzw. E-Mail mit Angabe Ihrer vollständigen Adresse ist ausreichend.

Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem Modell!

Please use the above indicated 2 bolts (L), in case you build this variation. We are pleased to send you these 2 bolts free of charge as soon as we receive your short information by phone or mail inclusive your complete name and address.

Have fun with your model!

Pour réaliser cette variante, vous avez besoin de deux goujons (L) comme représenté en haut. Nous pouvons vous envoyer les goujons gratuit et très rapidement après nous avons reçu une petite message par téléphone ou email avec votre adresse.

Bon courage!